PowerBay™

Sistema con disco rigido removibile PowerBay

USB ed eSATA

Manuale dell'Utente

Italiano

Verbatim

Introduzione

Grazie per aver acquistato il sistema con disco rigido removibile PowerBay di Verbatim. Prima di utilizzare l'unità è necessario approfondire alcune funzionalità del nuovo prodotto.

Contenuto della confezione

- Disco rigido PowerBay con alloggiamento singolo
- Tasto di blocco sul pannello anteriore (2 ciascuno)
- Adattatore CA con cavo di alimentazione
- Cavo USB 2.0
- Cavi eSATA (un cavo da 30cm e un cavo da 100cm)
- CD-ROM contenente software
- Manuale per l'utente
- Gommini antiscivolo (4 ciascuno)

Controlli, connettori e indicatori

È innanzitutto necessario acquisire familiarità con le funzionalità dell'unità.

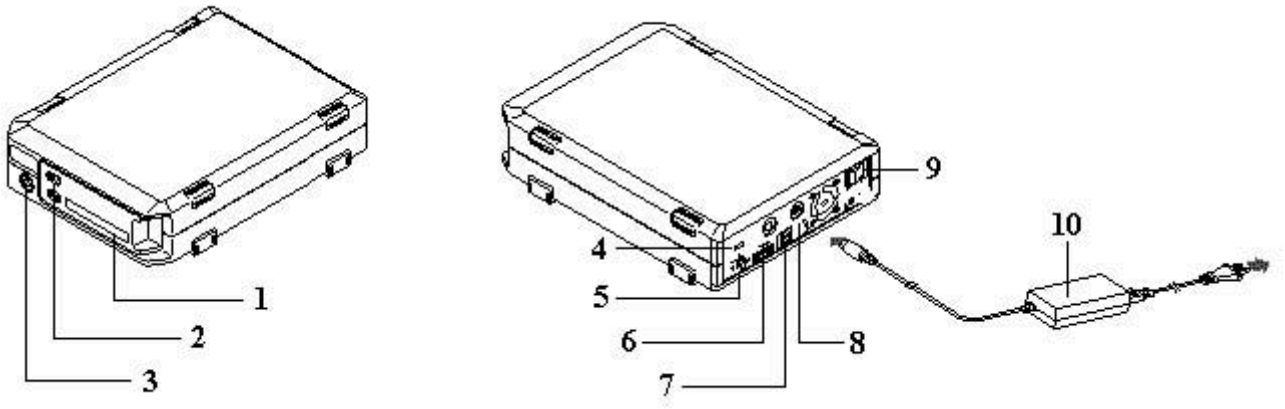

1. Cartuccia del disco rigido La cartuccia del disco rigido è stata progettata per poter essere facilmente rimossa dallo chassis in caso di archiviazione o sostituzione. Per rimuovere la cartuccia, spostare il tasto di blocco verso destra ed estrarre la cartuccia facendola scorrere fuori dallo chassis.
2. Blocco scorrimento della cartuccia e LED Dopo aver inserito la cartuccia nello chassis, spostare il tasto di blocco verso sinistra per bloccare la cartuccia nell'alloggiamento. Il tasto di blocco mostra anche il LED attività. Il LED si illumina di blu per indicare lo stato di accensione e lampeggia di viola nel corso dell'accesso ai dati.
3. Blocco tasti Utilizzare l'apposita levetta per bloccare la cartuccia nello chassis e proteggerla da una rimozione non autorizzata.
4. Slot Kensington Utilizzare questo slot con un sistema di blocco compatibile Kensington.
5. Interruttore di alimentazione automatica Il prodotto è dotato di una funzionalità di alimentazione automatica che gli permette di accendersi e spegnersi automaticamente in base all'alimentazione del computer al quale è collegato. Per attivare la funzionalità di alimentazione automatica, spostare l'interruttore su "Auto". Per disattivare la funzionalità di alimentazione automatica, spostare l'interruttore su "ON".
6. Connettore eSATA Utilizzare questo connettore per collegare l'unità al computer tramite la porta eSATA.
7. Connettore USB Utilizzare questo connettore per collegare l'unità al computer tramite la porta USB.
8. Connettore di ingresso CC Utilizzare questo connettore per collegare la presa della corrente CC dell'adattatore CA incluso (10).
9. Interruttore di alimentazione Dopo aver collegato correttamente l'adattatore CA (10) all'unità e a una presa CA, premere il pulsante di accensione/spegnimento sull'unità.

Informazioni sul disco rigido

Il disco rigido viene fornito con il formato FAT32 predefinito Il formato supporta i sistemi operativi Windows e Mac.

Nota: la capacità dipende dal modello. 1 Mb = 1.000.000 bytes / 1 Gb = 1.000.000.000 byte / 1 Tb = 1.000.000.000.000 byte. Parte dello spazio potrebbe non essere disponibile per l'archiviazione di dati perché già utilizzato da programmi preinstallati, dalle informazioni di formattazione e da altre funzioni. Pertanto, a causa di differenti modalità di calcolo, è possibile che il sistema operativo indichi un numero inferiore di megabyte/gigabyte/terabyte.

Posizionamento dell'unità sulla scrivania

Posizionare l'unità su una scrivania o tavolo stabile, privo di ostruzioni che potrebbero bloccare la ventilazione

attorno all'unità. L'unità può essere utilizzata posizionandola sia verticalmente che orizzontalmente. Installare i piedini di gomma come mostrato di seguito, in base all'orientamento scelto. Indipendentemente dall'orientamento, fare attenzione a non ostruire le prese di ventilazione.

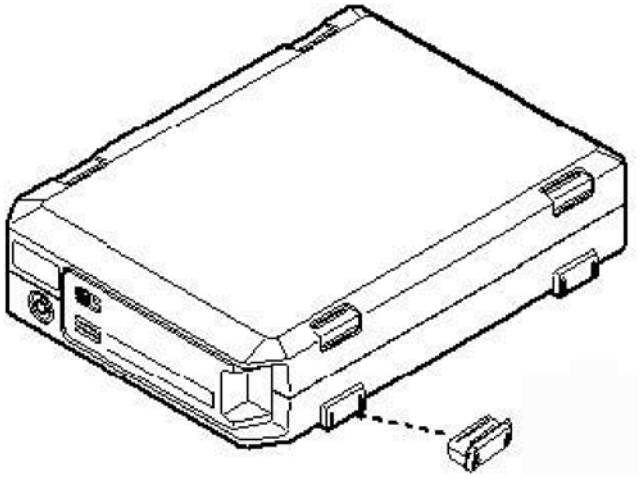

Software incluso

Il CD-ROM incluso contiene una copia del Manuale per l'utente e dei seguenti software opzionali:

- Software di backup Acronis True Image

  Per installare questa applicazione sul proprio computer Windows, aprire la cartella Acronis sul CD, quindi fare doppio clic sul file di impostazione per avviare l'installazione.

  Verrà visualizzata la finestra di installazione di Acronis. Per installare il software, seguire la procedura guidata specifica. È possibile consultare la documentazione per l'utente sul CD.
- MachUSB per migliorare la velocità di trasferimento dati tramite la porta USB 2.0

  Per installare questa applicazione sul proprio computer Windows, aprire la cartella MacUSB sul CD, quindi fare doppio clic sul file MacUSB.exe per avviare l'installazione.

  Il gestore rimarrà attivo in background e, nel caso in cui Powerbay con alloggiamento singolo sia collegato, renderà il trasferimento dei dati più veloce.

Collegamento al computer

Questo disco esterno Verbatim è provvisto di collegamenti USB 2.0 ed eSATA. È possibile connettere l'unità a un computer mediante porte USB o eSATA, senza tuttavia utilizzarle contemporaneamente.

Collegare l'unità al computer è molto semplice. Seguire la procedura riportata di seguito.

1. Collegare l'adattatore CA all'unità e poi a una presa a muro.
2. Successivamente premere l'interruttore di accensione/spegnimento.
3. Collegare infine il cavo dati. Per il collegamento USB, utilizzare il cavo incluso inserendo un'estremità nella porta USB dell'unità e l'altra in una porta USB disponibile sul computer. Per il collegamento eSATA, utilizzare il cavo incluso inserendo un'estremità nella porta eSATA dell'unità e l'altra in una presa eSATA disponibile sul computer.
4. L'unità esterna verrà installata automaticamente e nella cartella Risorse del computer (Windows) o sul desktop (Mac) verrà visualizzata una nuova icona. In base al sistema operativo del computer e al tipo di interfaccia in uso, è necessario prendere in considerazione le seguenti note:

Nota 1: USB per Windows. Se si utilizza una porta USB 1.1 sul computer Windows, è probabile che venga visualizzato un avviso simile al seguente: Periferica USB ad alta velocità collegata a un hub USB non ad alta velocità. Il messaggio non indica un problema di incompatibilità dell'unità perché il dispositivo è compatibile con le porte USB 1.1 e USB 2.0. È sufficiente chiudere il messaggio e continuare. Tuttavia, in questo caso l'unità funzionerà solo con velocità USB 1.1.

Nota 2: USB o eSATA per Mac OS X 10.2. Mac OS X versione 10.2 non consente l'installazione di singole partizioni formattate con il formato FAT32 (MS-DOS) superiori a 128 GB. Per risolvere la limitazione di questo sistema operativo, è possibile formattare l'unità in partizioni FAT32 più piccole oppure riformattare l'unità in formato HFS+.

Nota 3: eSATA. Sebbene lo standard dell'interfaccia eSATA preveda la funzionalità "hot-plug", alcuni computer potrebbero non seguire lo standard in modo preciso. In caso di problemi di installazione dell'unità dopo averla collegata a un computer acceso, spegnere il computer, collegare e accendere l'unità, quindi avviare il computer.

Scollegamento del disco esterno

Il disco esterno è provvisto di funzionalità swap a caldo, ovvero può essere collegato e scollegato senza riavviare il computer. Per scollegare l'unità, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Il disco esterno può essere scollegato in qualsiasi momento anche se il computer è spento.

Nota: attenersi alla procedura corretta per scollegare l'unità. Se si scollega semplicemente l'unità staccando la presa senza seguire le istruzioni fornite di seguito si potrebbe danneggiare l'unità e/o perdere i dati.

Utenti di Windows:

1. Chiudere eventuali file archiviati sul disco che sono stati aperti nelle relative applicazioni.
2. Fare clic sul pulsante Rimozione sicura dell'hardware nella barra delle applicazioni.

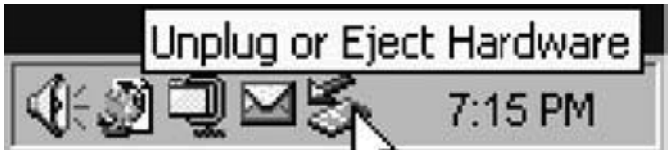

3. Selezionare l'unità dal menu visualizzato.
4. Dopo qualche secondo viene visualizzato un messaggio per confermare che è possibile rimuovere l'hardware.

Utenti di Mac OS:

1. Chiudere eventuali file archiviati sul disco che sono stati aperti nelle relative applicazioni.
2. Individuare l'icona relativa all'unità sul desktop e trascinarla nel cestino.

Supporto Tecnico

Se avete difficoltà nell'installare o nell'usare questo prodotto Verbatim, vi preghiamo di visitare il sito www.verbatim-europe.com. Dove potrete accedere alla libreria di documentazione per gli utenti, leggere le risposte alle domande più comuni e scaricare gli aggiornamenti disponibili per il software. Anche se gran parte dei nostri clienti trova adeguata l'assistenza fornita a questo sito, la pagina indica inoltre altri modi con cui contattare direttamente il team assistenza tecnica di Verbatim.

Europa: Per contattare il servizio di assistenza da un paese Europeo è possibile utilizzare l'indirizzo è drivesupport@verbatim-europe.com o telefonare al numero verde internazionale 00 800 3883 2222 (è necessario comporre tutte le cifre) dai seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica d'Irlanda, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Nei paesi non elencati il servizio è disponibile al numero di telefono +353 61 226586. Il servizio è operativo dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17 CET, dal lunedì al giovedì, e dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 16 il venerdì, ad eccezione di alcune festività.

Garanzia

Verbatim Limited garantisce che questo prodotto è privo da difetti nei materiali o di produzione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. La Garanzia esclude problemi dovuti alle batterie. Il solo obbligo di Verbatim nei riguardi dei reclami per la non conformità inoltrati entro il periodo di garanzia descritto sopra sarà, a propria discrezione, la riparazione o la sostituzione di qualunque componente che Verbatim, a sua esclusiva discrezione, riconosce come difettoso.

Le spese di spedizione per tutti i prodotti inviati a Verbatim per le riparazioni in garanzia sono a carico del Cliente, mentre Verbatim si farà carico delle spese di spedizione per la restituzione del prodotto al Cliente. Per qualunque reso è necessario accludere l'originale datato della prova di acquisto. La sostituzione del prodotto è l'unica soluzione offerta da questa garanzia. La presente garanzia non copre la normale usura, danni derivanti da cattivo uso, abuso, negligenza o incidenti o per qualsiasi problema di incompatibilità o scarse performance dovute ad uno specifico computer o software. VERBATIM NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI ACCIDENTALI, DIRETTI O INDIRETTI, O PER MANCATO PROFITTO DOVUTI A QUALUNQUE CAUSA, PER VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O ALTRO. Questa garanzia dà al Cliente specifici diritti legali qui elencati a meno di ulteriori diritti fissati per legge e che possono variare da paese a paese.

Conformità FCC

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti fissati per i dispositivi digitali di classe B conformemente alle specifiche indicate nella Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che possono originarsi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può diffondere energia a radio frequenza e, se non è installato in conformità alle istruzioni, può dare luogo a interferenze che disturbano le comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che tali interferenze non possano verificarsi in determinate installazioni. Qualora l'apparecchiatura causasse queste interferenze che disturbano la ricezione radio o televisiva, condizione verificabile mediante lo spegnimento e l'accensione della stessa, si consiglia all'utente di porvi rimedio seguendo quanto riportato di seguito:

- Cambiare l'orientamento o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa che si trovi in un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per ricevere assistenza rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio televisivo qualificato.

Decreto RAEE / Direttiva WEEE

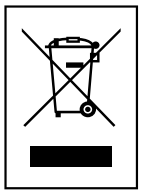

Il "Decreto RAEE" (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è il recepimento da parte dell'Italia delle direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sulla gestione del fine vita.

Il logo WEEE (riportato a sinistra) presente sul prodotto o sulla confezione di vendita indica che il prodotto in questione non deve essere smaltito o gettato tra i rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sulla gestione, lo smaltimento e punti di raccolta di rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Vi preghiamo di contattare le amministrazioni locali o il Rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato.

Diritti

Copyright ©2007 Verbatim Limited. È vietato riprodurre in qualsiasi formato o con qualsiasi metodo e per qualsiasi scopo qualunque parte del presente documento senza l'esplicito consenso scritto di Verbatim Limited. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Dichiarazione CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Per mezzo della presente si dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti di protezione essenziali indicati nella direttiva del Consiglio 89/336/CEE e nei relativi emendamenti sull'avvicinamento delle leggi degli stati membri correlate alla compatibilità elettromagnetica.

La presente dichiarazione si applica a tutti gli esemplari di prodotti identici al modello sottoposto al test/valutazione.

EN 55022: 1998 + A1: 2000 +A2: 2003

EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

IEC 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000

IEC 61000-4-3: 2002 + A1: 2002

IEC 61000-4-4: 1995 + A1: 2000 + A2: 2001

IEC 61000-4-5: 1995 + A1: 2000

IEC 61000-4-6: 1996 + A1: 2000

IEC 61000-4-8: 1993 + A1: 2000

IEC 61000-4-11: 1994 + A1: 2000

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme ai limiti fissati dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione d'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS, Restriction Of Hazardous Substances) e dai relativi emendamenti.

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL FUNZIONAMENTO È SOGGETTO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
(1) QUESTO DISPOSITIVO NON È IN GRADO DI CAUSARE INTERFERENZE DANNOSE E
(2) QUESTO DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, COMPRESA L'INTERFERENZA CHE CAUSA FUNZIONAMENTI INDESIDERATI.